

Розділювальна мембрана

Для внутрішніх і зовнішніх робіт



DYSO

УЛЬТРАСЕПАРУЮЧА МЕМБРАНА



DYSO – це еластична мембрана, призначена для внутрішнього та зовнішнього застосування. Призначена для монтажу під великоформатну керамічну плитку і системи теплої підлоги. Повністю підходить для використання на відкритому повітрі при одночасному монтажі **гідроізоляційних** мембран DRY80/DRY120 POOL. Містить еластомерний шар із закритими порами, що дозволяє компенсувати та поглинати горизонтальні переміщення основи, напруги через зміну розмірів поверхонь. Покритий поліпропіленовими волокнами для максимальної адгезії з плитковими клеями BenferFlex+S1 або Laticrete 345 SUPERFLEX




НАЙБІЛЬШ СТІЙКА ДО РОЗРИВІВ І ПОШКОДЖЕНЬ МЕМБРАНА НА РИНКУ

Відмінна сепарація

Ідеально підходить для великоформатної плитки


Максимальна стійкість до деформації

Гарантований результат

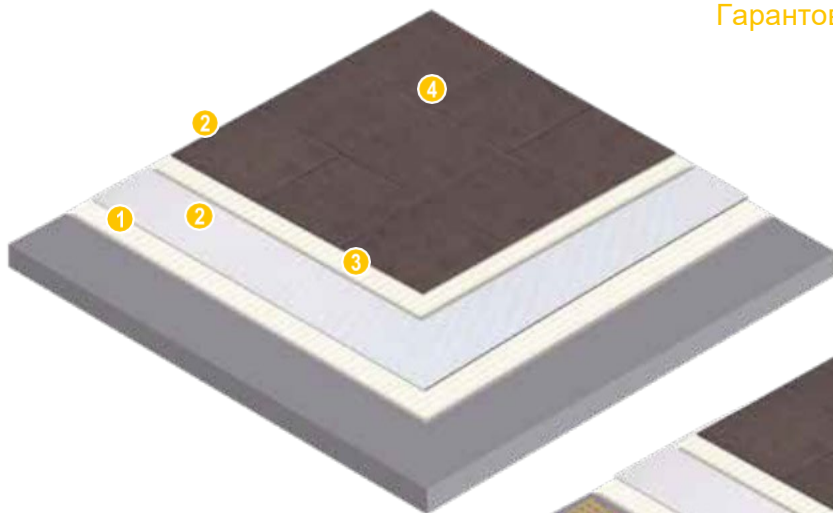

**Керамограніт/Плитка/
Мрамор /Натуральний камінь**

1. Основа
2. Клей для плитки BenferFlex+S1/Laticrete 345 SUPERFLEX S2
3. **DYSO** мембрана
4. Облицювання

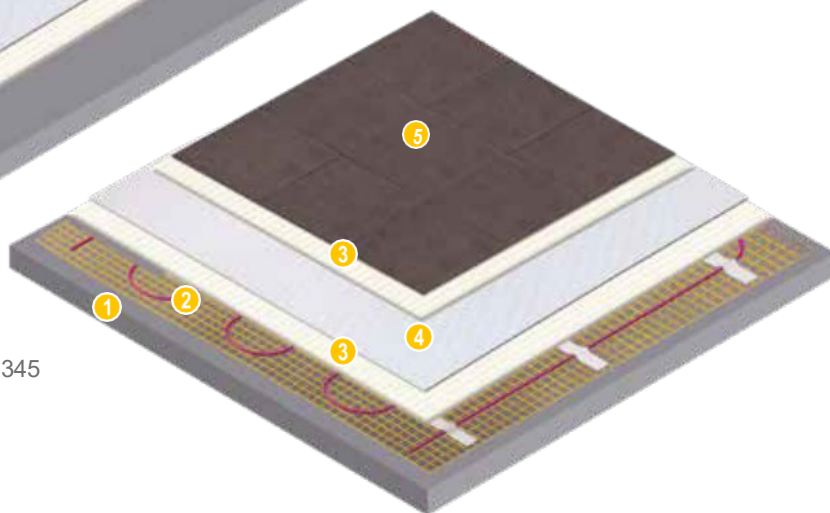

Тепла підлога

1. Основа
2. Тепла підлога
3. Клей для плитки BenferFlex+S1/ Laticrete 345 SUPERFLEX S2
4. **DYSO** мембрана
5. Облицювання



Еластична розділова мембрана для внутрішніх і зовнішніх робіт

Код	Ім'я	Упаковки
544017778	DYSO 30	Рулон 1,5 x 20 м (30м2)

ПЕРЕВАГИ:

- Швидкий і простий монтаж.
- Дозволяє компенсувати і поглинати напруги через зміну розмірів поверхні.
- Запобігає розтріскуванню плитки та затірки.
- Розроблений спеціально для великоформатних плит.

DYSO



revestech




Запобігання розшаруванню / тріщинам

ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ ТРІЩИН І ТРІЩИН, ВИКЛИКАНИХ ГІГРОМЕТРИЧЕСКОЮ УСАДКОЮ ЦЕМЕНТНОЇ ОСНОВИ.

Не до кінця затверділий субстрат містить велику кількість залишкової вологи, що викликає гігromетрическую усадку в процесі висихання.

ЗАПОБІГАЄ ПОЯВІ ТРІЩИН І ПРОВАЛІВ, ВИКЛИКАНИХ ТЕПЛОВИМ РОЗШИРЕННЯМ КОНСТРУКЦІЇ.

Перепади температур безпосередньо впливають на різні основи і матеріали, постійно розширюючись і звужуючись. Ці рухи передаються безпосередньо між підкладкою і облицюванням.

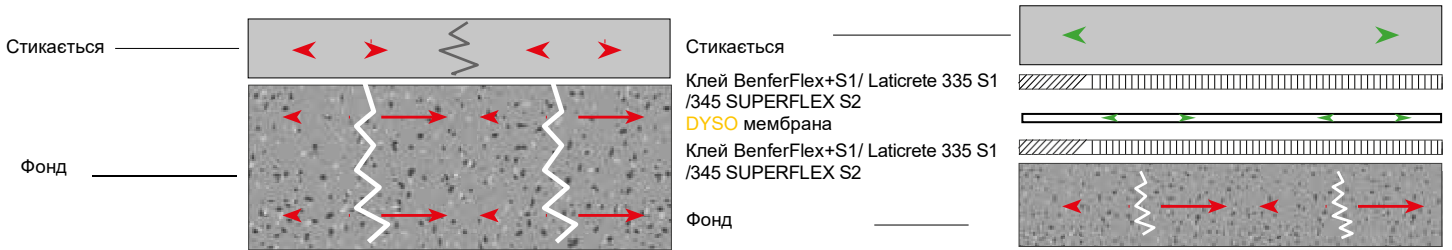

Звичайне монтажне кріплення за допомогою діафрагми **DYSO**

Реальне випробування на розтяг

Витримує тріщини
20 MM



Без мембрани

Мембрана **DYSO**

Інша розділова мембрана



Встановлення мембрани DYSO




1. Перевірте стійкість основи та очистіть поверхню, основа не повинна містити ділянок, які можуть зменшити адгезію до мембрани. Поглинаючі поверхні обробити праймером Benferprim або PRIMER PLUS.



Використовуйте зубчастий шпатель 4 або 6 мм для нанесення плиткового клею. Рекомендовані клейові суміші BenferFlex+S1/ Laticrete 335 S1 / 345 SUPERFLEX S2 . Наносимо клей в тому ж напрямку що і вкладаємо мембрану.



2. Вкладайте мембрану встик встик без нахлеста. Полотно повинні розміщені як можна ближче один до одного. Стик повинен бути чистим від клею.

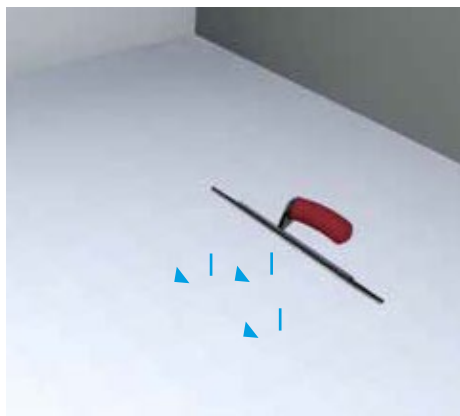

3. Розгладьте мембрану шпателем у напрямку нанесення клею, усуваючи бульбашки повітря та забезпечуючи ідеальну адгезію.



4. **УВАГА:** Після укладання мембрани не раніше чим через 3 доби необхідно перевірити та переконатися, щоб клей повністю затвердів, після цього можна приступати до монтажу облицювального покриття. Плитку вкладаємо на рекомендовані класи клеїв згідно формату плитки.

DYSO



Відеоінструкції

