

# DRY50

## СИСТЕМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВО ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ



1170/001-DdP-2013/07/01  
EN 13956:2012

Полная герметичность  
Простота установки  
Гарантия долговечности



 **revestech**<sup>®</sup>  
WATERPROOFING SYSTEMS

[www.revestech.com](http://www.revestech.com)


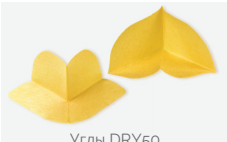




revestech  
C/La Rioja,4  
03006  
Alicante  
España

CERTIFICADORA  
ACREDITADA POR ENAC



- **Простое решение.** Простой в установке, наш лист приклеивается тонким слоем клейкого клея под облицовку стен и пола вашей душевой.
- **Гарантированное сцепление.** Волокна мембраны **DRY50** обеспечивают хорошее сцепления с цементом.
- **Полная непроницаемость.** Наш лист **DRY50** на 100% водонепроницаем и решает проблемы с влажностью, возникающие в других типах менее надежных решениях, таких как резиновая краска или водостойкий цемент.
- Толщина **DRY50**: 0,52 мм/ Вес: 335 г/м<sup>2</sup>.

## СИСТЕМА **DRY50**

 <p>мембрана DRY50</p>	Гидроизоляционная мембрана	код <b>544010106</b>	описание DRY50 450	упаковка Рулон 1,5 x 30 м (45м <sup>2</sup> )
 <p>Углы DRY50</p>	Дополнительная гидроизоляция для углов	код <b>544010793</b>	описание DRY50 CORNERIN	упаковка 2 шт. в упаковке
		<b>544010809</b>	DRY50 CORNEROUT	2 шт. в упаковке
 <p>Гидроизоляция для труб</p>	Дополнительная гидроизоляция для труб	код <b>544010816</b>	описание DRY TUB 20	упаковка 2 шт. в упаковке
 <p>DRY50 лента</p>	Гидроизоляционная лента для швов	код <b>544010113</b>	описание DRY50 BANDA 13X30	упаковка Рулон 30 м x 12,7 м (1ед.)
		<b>544010144</b>	DRY50 BANDA 30X30	Рулон 30 м x 30 м (1ед.)




## Монтаж DRY50

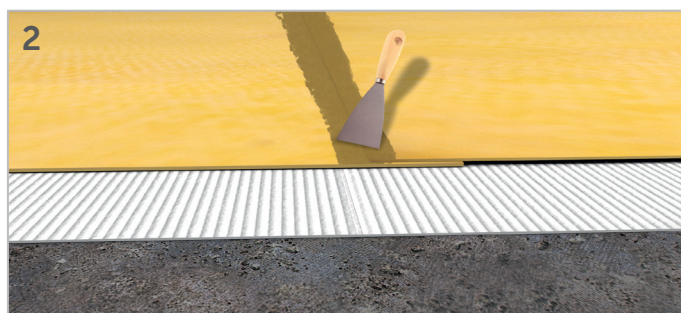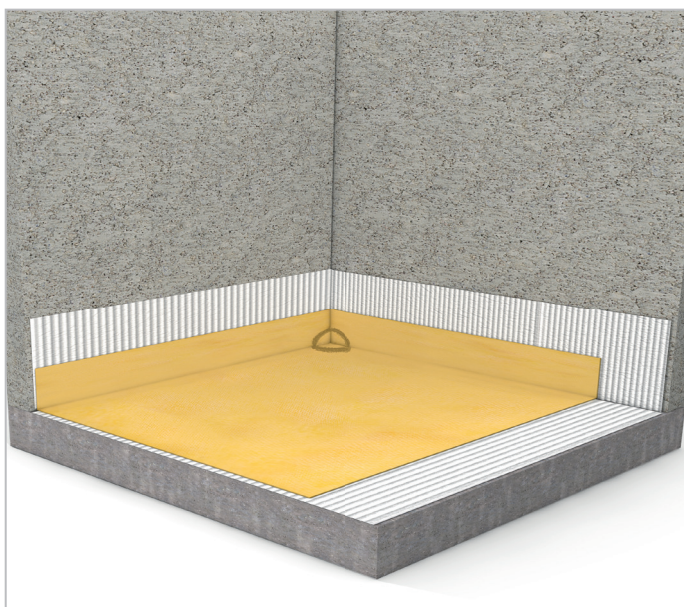

**1.** Очистите поверхность, основание не должно содержать участков, которые могут снизить адгезию с мембраной. Сильно впитывающие основания перед укладкой необходимо обработать грунтами **BENFERPRIM (Benfer)** или **PRIMER PLUS (LATICRETE)**. Нанесите на основание тонкий слой цементного клея **BenferFlex+S1**, **LATICRETE 345 SUPERFLEX** а6о **LATICRETE 254 PLATINUM** с помощью зубчатого шпателя 4 мм, уложите мембрану **DRY50** на клей так чтоб не образовывались складки и удалите воздух, который мог образоваться, с помощью гладкого шпателя. Сформируйте углы, заведя мембрану на вертикальную поверхность. Для герметизации внутренних и наружных углов используйте **DRY50 CORNERIN** и **DRY50 CORNEROUT** для приклейки используйте клей **SEAL PLUS**. Следующий лист мембраны укладываем с нахлестом не менее 5 см.

**3.** Заделайте стыки клеем **SEAL PLUS**. Нанесите первый слой клея между нахлестом мембраны. (рис1). Затем нанесите клей сверху по шву клеем **SEAL PLUS** (рис2).

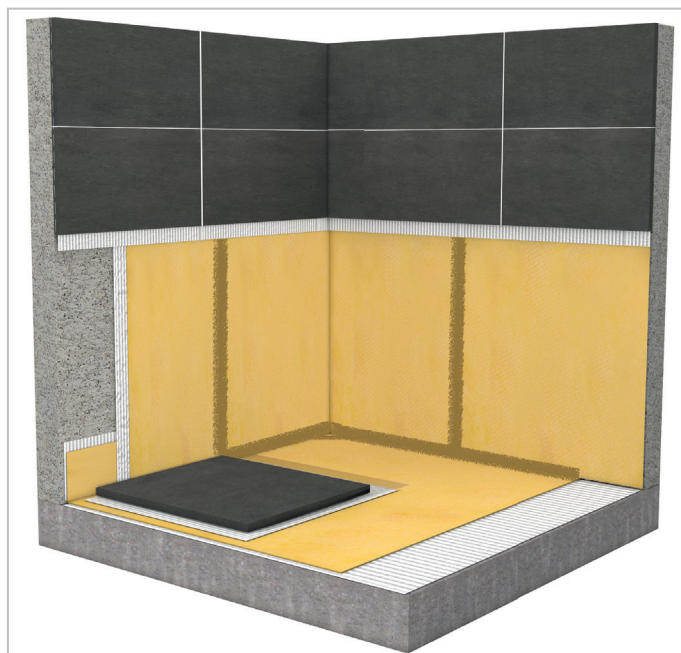

**2.** Нанесите на стену тонкий слой цементного клея **BenferFlex+S1**, **LATICRETE 345 SUPERFLEX** а6о **LATICRETE 254 PLATINUM** с помощью зубчатого шпателя 4 мм, уложите мембрану оставив нахлест не менее 5 см **DRY50** на клей так чтоб не образовывались складки и удалите воздух, который мог образоваться, с помощью гладкого шпателя.

**4.** После укладки мембраны необходимо убедиться, что клей полностью затвердел и далее можно приступать к облицовке пола и стен.