

DRY50

СИСТЕМНА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ У ВОЛОГИХ ЗОНАХ

Повна герметичність
Простота встановлення
Гарантія довговічності



1170/001-DdP-2013/07/01
EN 13956:2012



 **revestech**[®]
WATERPROOFING SYSTEMS

www.revestech.com







revestech
C/La Rioja,4
03006
Alicante
España

CERTIFICADORA
ACREDITADA POR
ENAC 6

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ВОЛОГИХ ПРИМІЩЕНЬ, РОЗДІВАЛОК, ВАННИХ КІМНАТ, СПА




- **Просте рішення.** Легка в установці, мембрана приклеюється тонким шаром клейкого клею під облицювання стін та підлоги вашої душової.
- **Гарантоване зчеплення.** Волокна мембрани **DRY50** забезпечують гарне зчеплення із цементом.
- **Повна непроникність.** Мембрана **DRY50** на 100% водонепроникна і вирішує проблеми з вологістю, що виникають в інших типах менш надійних рішень, таких як гумова фарба або водостійкий цемент.
- Товщина **DRY50**: 0,52 мм/ Вага: 335 г/м².

СИСТЕМА **DRY50**

 мембрана DRY50	Гідроізоляційна мембрана	код 544010106	опис DRY50 450	упаковка Рулон 1,5 x 30 м (45м ²)
 Кути DRY50	Додаткова гідроізоляція для кутів	код 544010793 544010809	опис DRY50 CORNERIN DRY50 CORNEROUT	упаковка 2 шт. в упаковці 2 шт. в упаковці
 Гідроізоляція для труб	Додаткова гідроізоляція для труб	код 544010816	опис DRY TUB 20	упаковка 2 шт. в упаковці
 DRY50 стрічка	Гідроізоляційна стрічка для швів	код 544010113 544010144	опис DRY50 BANDA 13X30 DRY50 BANDA 30X30	упаковка Рулон 30 м x 12,7 м (1од.) Рулон 30 м x 30 м (1од.)



Монтаж **DRY50**

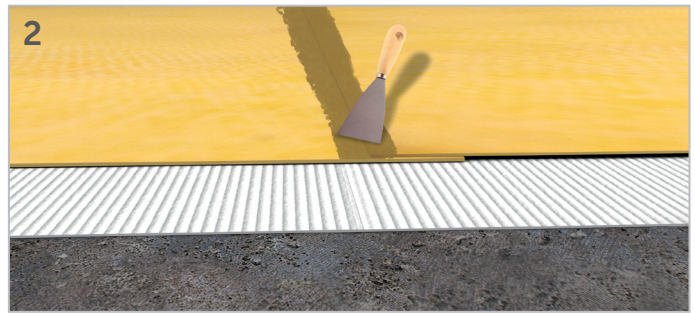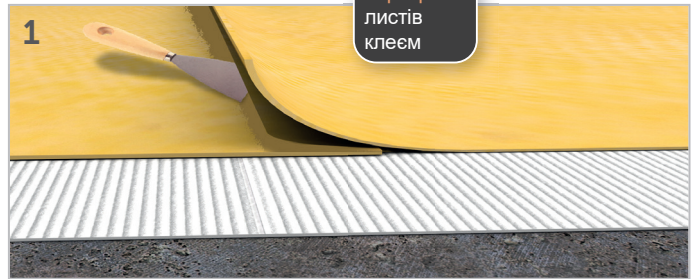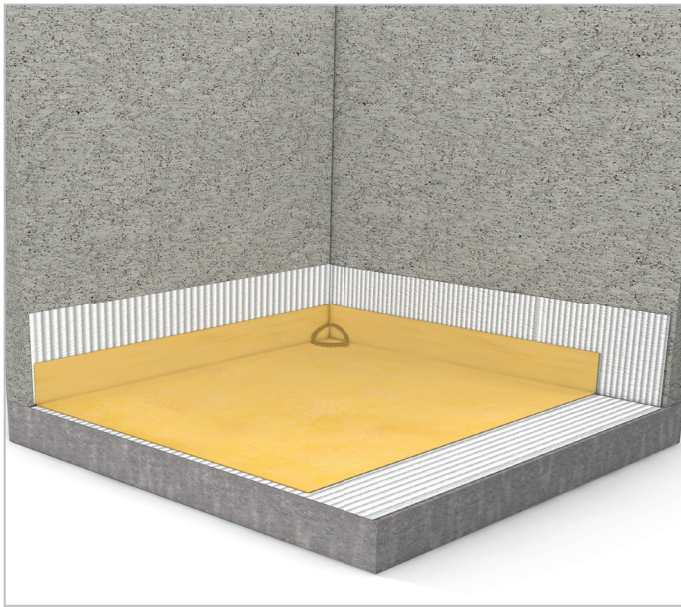

1. Очистіть поверхню, основа не повинна містити ділянок, які можуть знизити адгезію з мембраною. Сильно вбираючі основи перед укладанням необхідно обробити ґрунтовками **BENFERPRIM (Benfer)** або **PRIMER PLUS (LATICRETE)**. Нанесіть на основу тонкий шар цементного клею **BenferFlex+S1** або **Benfer Max S2** за допомогою зубчастого шпателя 4 мм, укладіть мембрану **DRY50** на клей так, щоб не утворювалися складки, і видаліть повітря, яке могло утворитися, за допомогою гладкого шпателя. Сформуйте кути, завівши мембрану на вертикальну поверхню. Для герметизації внутрішніх і зовнішніх кутів використовуйте **DRY50 CORNERIN** і **DRY50 CORNEROUT**, для приклеювання використовуйте клей **SEALPLUS**. Наступний лист мембрани укладаємо з напуском не менше 5 см.

3. Закрийте стики клеєм **SEALPLUS**. Нанесіть перший шар клею між нахлестом мембрани. (Рис1). Потім нанесіть клей зверху швом клеєм **SEALPLUS** (рис2).



2. Нанесіть на стіну тонкий шар цементного клею **BenferFlex+S1** або **Benfer Max S2** за допомогою зубчастого шпателя 4 мм, укладіть мембрану залишивши нахлест не менше 5 см **DRY50** на клей так щоб не утворювалися складки і видаліть повітря, яке могло утворитися, за допомогою гладкого шпателя.



4. Після укладання мембрани необхідно переконатися, що клей повністю затвердів і далі можна приступати до облицювання підлоги та стін.